


ALLMETEOR 1001

4 FUNCTION UNIVERSAL TAIL LAMP / 4 FONKSİYONLU ÜNİVERSAL STOP LAMBASI




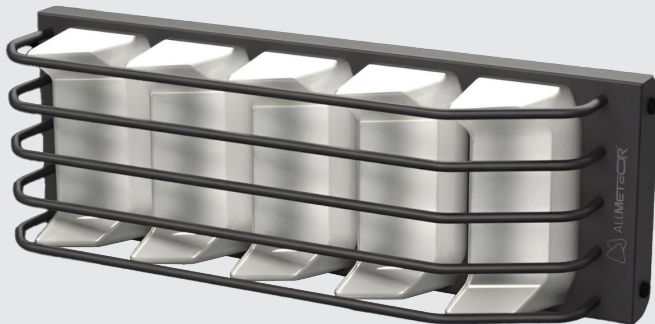


Please read this manual before using the product.
Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz.

EN	OPERATING MANUAL
TR	MONTAJ KILAVUZU


ALLMETEOR 1001

4 FUNCTION UNIVERSAL TAIL LAMP / 4 FONKSİYONLU ÜNİVERSAL STOP LAMBASI

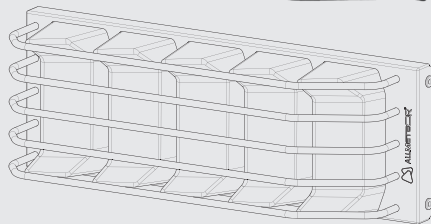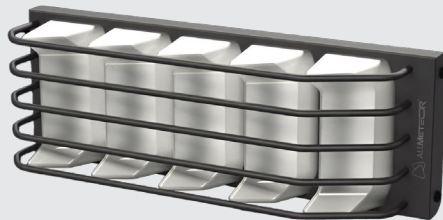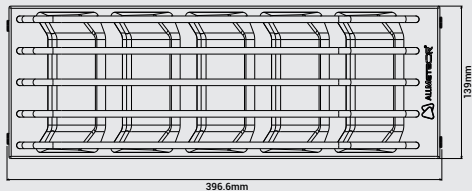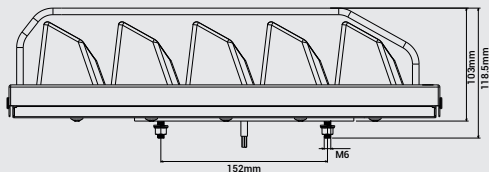

PACKAGE CONTENTS

PAKET İÇERİĞİ

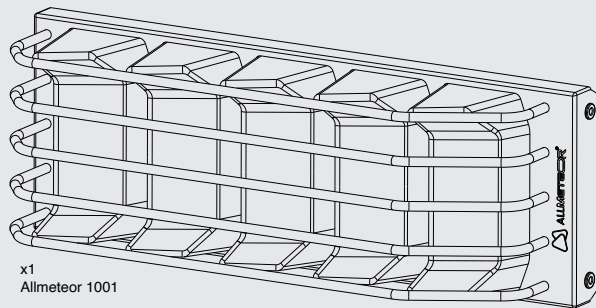

x1
Allmeteor 1001



x2
M6 Screw
M6 Civata



x2
M6 Nut
M6 Somun



x2
Washer
Rondela



x1
Resistance
Direnç

INSTALLATION STEPS

MONTAJ ADIMLARI




1

Installing the M6 Bolt
M6 Cıvata'yı Yerleştirme


Step 1. Inserting the M6 Bolt:

Insert the M6 bolt into the holes on the rear surface of the brake light as shown.

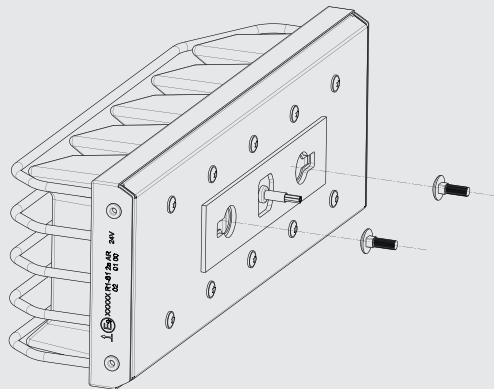

Adım 1. M6 Cıvata'yı Yerleştirme:

Stop lambasının arka yüzeyindeki deliklere gösterildiği gibi M6 cıvata'yı yerleştirin.

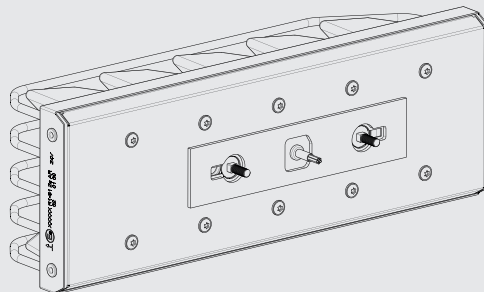


2 Locking Kilitleme

Step 2. Locking:

Lock the bolt into the brake light by sliding the square head to the right or left.

Adım 2. Kilitleme:

Cıvatanın kare baş kısmını sağa veya sola kaydırarak stop lambasına kilitlenmesini sağlayın.

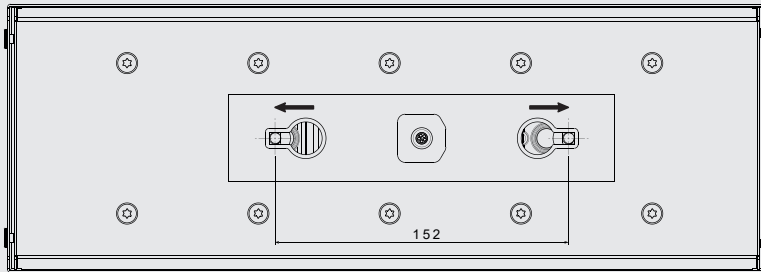


Step 3. Positioning the Product:

Align the product with the holes on the vehicle bumper and position the cables neatly.

Adım 3. Ürünü Konumlandırma:

Ürünü, araç tamponundaki deliklerle hizalayarak kabloları düzgün bir şekilde yerleştirin.

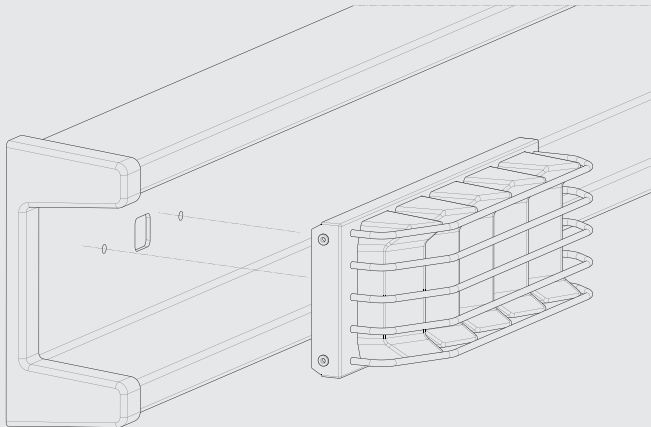


4

Mounting
Montaj**Step 4. Assembly:**

From the rear of the bumper, first attach the washer, then the nut to the bolt.

Adım 4. Montaj:

Tamponun arka tarafından önce rondelayı, ardından somunu civataya takın.

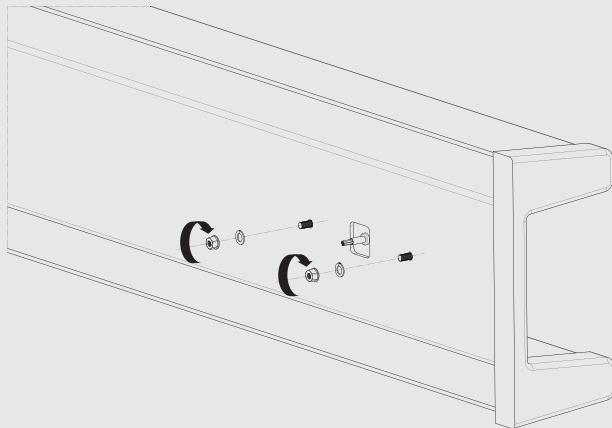

5

Tightening
Sıkma


Step 5. Tightening:

Complete the installation by tightening the nut with a 10 mm wrench (1) or socket (2).



Adım 5. Sıkma:

10 numara anahtar (1) veya lokma (2) ile somunu sıkarak montajı tamamlayın.

(1)

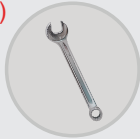

(2)

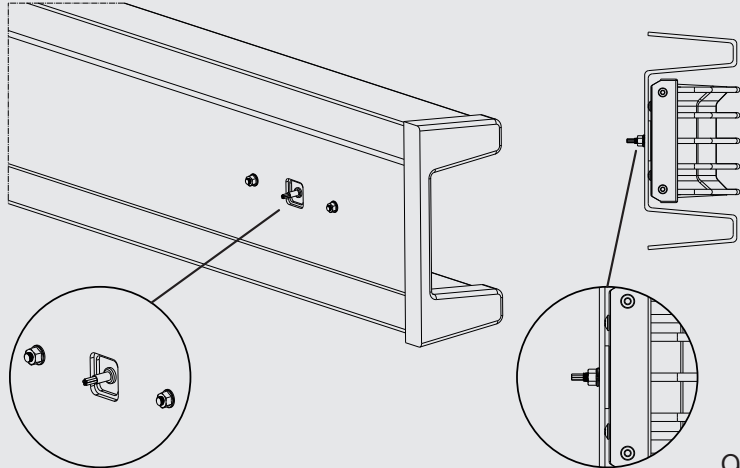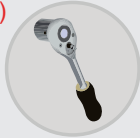

Step 6. Cable Connections:

Connect the vehicle cables as follows:

- Black: Ground (chassis)
- Blue: Position light
- Red: Stop light
- White: Reverse light
- Yellow: Turn signal

WARNING:

Cover the connection points with shrink tubing to protect them from water and corrosion.

Adım 6. Kablo Bağlantıları:

Araç kablolarını aşağıdaki şekilde bağlayın;

- Siyah: Toprak (şasi)
- Mavi: Konum lambası
- Kırmızı: Fren lambası
- Beyaz: Geri vites lambası
- Sarı: Dönüş sinyali

UYARI:

Sudan ve korozyondan korumak için bağlantı kısımlarını daralan makaron ile kaplayınız.



Step 7. Sequential Turn Signal Connection:

To activate the sequential turn signal, connect one end of the resistor (included in the package) to the yellow wire and the other end to the black wire.

WARNING:


Before driving, make sure all functions are operating correctly.

Adım 7. Kayar Sinyal Bağlantısı:

Kayar sinyali aktif etmek için kutu içerisinden çıkan direncin bir ucunu sarı kabloya diğer ucunu siyah kabloya bağlayınız.

UYARI:

Trafiğe çıkmadan önce tüm fonksiyonların doğru çalıştığından emin olunuz.

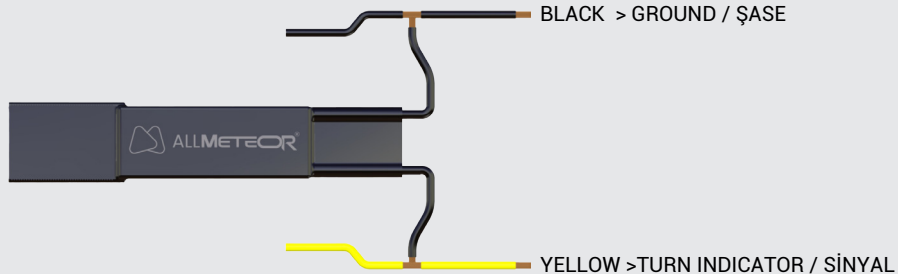

LIGHT FUNCTIONS IŞIK FONKSİYONLARI



PASSIVE POSITION / KAPALI KONUM



PARK FUNCTION / PARK FONKSİYONU



STOP FUNCTION / STOP FONKSİYONU



STOP + REVERSE / STOP + GERİ VİTES



TURN+STOP+REVERSE / SİNYAL+STOP+GERİ VİTES



DYNAMIC TURN INDICATOR / HAREKETLİ KAYAR SİNYAL

